

問題

V-nas で読込・保存が可能な AutoCAD ファイル (DWG・DXF) のバージョンを知りたい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

< V-nasClair・V-nas の場合 >

詳細は以下の対応表をご確認ください。

形式呼称	入力 (読込)	出力 (保存)	AutoCAD バージョン
2000 / LT 2000	○	○	2000 / 2000i / 2002
2004 / LT 2004	○	○	2004 / 2005 / 2006
2007 / LT 2007	○	○	2007 / 2008 / 2009
2010 / LT 2010	○	○	2010 / 2011 / 2012
2013 / LT 2013	○	○	2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
2018 / LT 2018	○	○	2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

- ・読込・保存の詳細な設定は『設定－ファイル変換－AutoCAD 変換』コマンドにて変更可能です。
- ・さらに詳しい変換設定についてはソフトのメニューから『ヘルプ－マニュアル』コマンドから以下のマニュアルを参照ください。

『V-nasClair_チュートリアル(ファイル互換).pdf 3章』

または


『V-nasClair コマンドリファレンス.pdf 27章』

< V-nas 専用 CAD シリーズの場合 >

詳細は以下の対応表をご確認ください。

形式呼称	入力 (読み込み)	出力 (保存)	AutoCAD バージョン
R12 / LT R2	○	○	GX-5 / R12J
R13 / LT 95	○	○	R13J
R14 / LT 97 / LT 98	○	○	R14
2000 / LT 2000	○	○	2000 / 2000i/ 2002
2004 / LT 2004	○	—	2004 / 2005 / 2006
2007 / LT 2007	○	—	2007 / 2008 / 2009
2010 / LT 2010	○	—	2010 / 2011 / 2012
2013 / LT 2013	○	—	2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
2018 / LT 2018	—	—	2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

- ・保存形式は『設定－ファイル変換－AutoCAD 変換』コマンドの[出力設定]タブにて変更可能です。

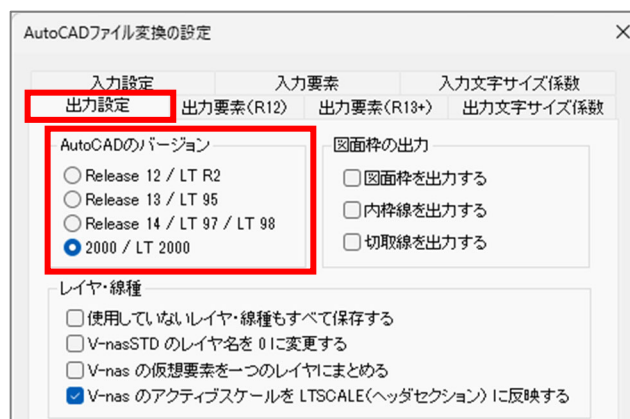

- ・さらに詳しい変換設定についてはソフトのメニューから『ヘルプマニュアル』コマンドから以下のマニュアルを参照ください。

『V-nas コマンドリファレンス.pdf 21 章』