

問題

V-nasClair で SXF ファイル(p21、sfc)の読み込みおよび保存ができません。

対象製品

V-nasClair シリーズ 全般

回答

V-nasClair Ver 2025.0 にて 3D モデリングと 2D 図面作成特有の機能を分離しました。

SXF ファイルは 2 次元図面のため 3D の V-nasClair では読み込みおよび保存ができません。V-nasClair 2D をご利用ください。

(JWCAD 形式のファイルも同様に 2 次元図面のため V-nasClair2D での取り扱いとなります。)

操作手順

方法 1：V-nasClair から V-nasClair2D の起動

対象コマンド：

[標準]：[編集] タブ - [2D 編集] カテゴリ - [2D 編集] コマンド

[クラシック]：『編集 - 2D 編集 - 2D 編集』コマンド

[アドバンス]：[2D ホーム] タブ - [編集] カテゴリ - [2D 編集] プルダウン
- [2D 編集] コマンド

1. 2D 編集コマンドを実行します。



方法 2：Windows スタートメニューからの起動


1. Windows スタートメニュー > すべてのアプリ > KTS V-nasClair 2025 > V-nasClair 2D 2025 より起動します。



方法3：インストールフォルダからの起動

1. インストールフォルダ内の VNSC2D2025.exe より起動します。

インストールフォルダ初期値 C:\Program Files\KTS\V-nasClair2025\V-nasClair2D

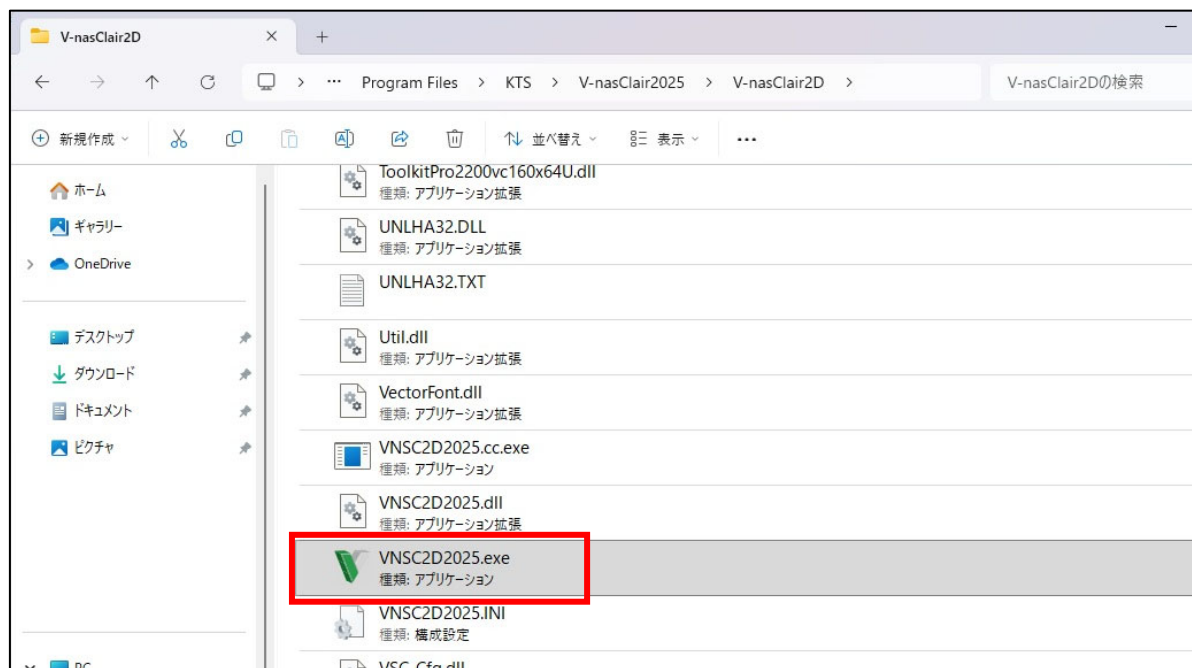

方法4：Ver2026.0以降へバージョンアップ

Ver2026.0より3DのV-nasClairでもSXFファイル(p21、sfc)の読込及び保存に対応しました。

ご契約いただいているライセンス管理ソフト(アクティベーションマネージャー、ねっとさーば Cloudクライアントツール2)より製品のダウンロードを行ってください。