

問題

図面的一部分を、定型サイズ（A3 等）で部分印刷する方法について

対象製品

- V-nasClair・V-nas シリーズ Ver2013～
- V-nas 専用 CAD シリーズ Ver20～

回答

【ファイル-印刷枠】コマンドで印刷枠の設定が可能です。

操作手順

対象コマンド：

【V-nas 標準モード】：[ホーム] タブー [ファイル] カテゴリ 『印刷枠』 コマンド
：[ホーム] タブー [ファイル] カテゴリ 『印刷/印刷プレビュー』 コマンド

【V-nas クラシックモード】：『ファイル-印刷枠』 コマンド
：『ファイル-印刷/印刷プレビュー』 コマンド

- ① 上記『印刷枠』コマンドを実行します。
- ② 【印刷枠の設定：ダイアログ】右部にある [追加] ボタンを押します。




- ③ 【印刷枠の追加：ダイアログ】にて印刷枠の名称を入力し、[用紙サイズ参照] コンボボックス内で、A3 を選択します。自動で高さ・幅が入力されます。座標値は、[図面参照] ボタンを押すと、A3 枠が表示されますので画面より取得できます。その後、[OK] ボタンを押します。



- ④ 印刷枠の登録が完了します。
- ⑤ 『ファイル-印刷/印刷プレビュー』コマンドを実行すると、登録した印刷枠を使用することができます。

※V-nasClair/V-nas と専用 CAD シリーズにて【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】が異なります。以下の画像を参考に使用する印刷枠を選択してください。

・ V-nasClair/V-nas

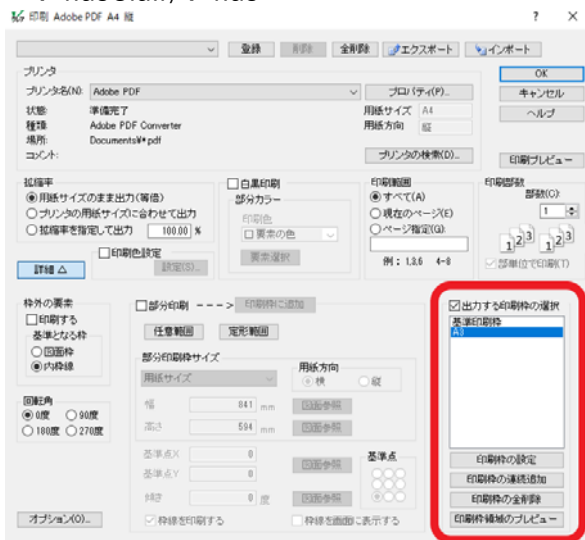

・ 専用 CAD シリーズ

