

問題

図面枠を表示したくない。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

図面設定コマンドにて表示・非表示を設定できます。

操作手順


対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ホーム] タブー [ファイル] カテゴリー 『図面設定』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『ファイルー図面設定』 コマンド

現在開いているファイルの場合


- 『ファイルー図面設定』 コマンドを実行します。
- 【図面設定：ダイアログ】 から [用紙サイズ、枠線] タブの“図面枠”“内枠線”“切取線”のチェックを外します。

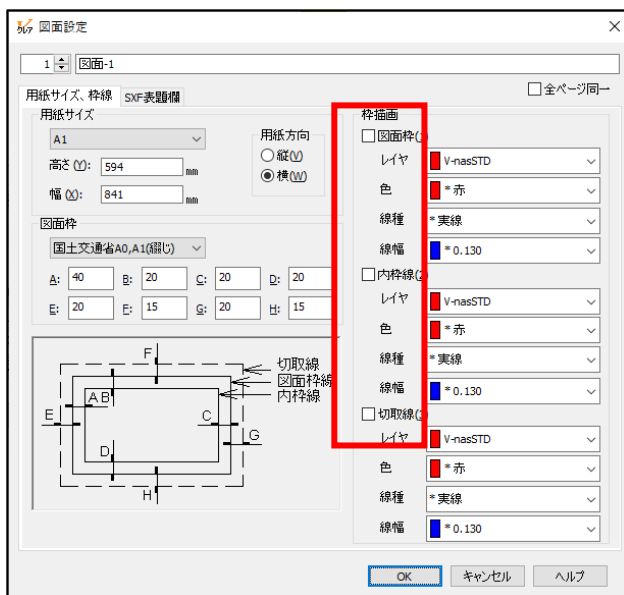

- [OK] ボタンをクリックします。枠表示がなくなり、印刷もされません。

新規ファイル（初期値に設定）の場合：V-nas2000 シリーズ


1. 『設定－システム－図面枠』コマンドを実行します。
2. 【図面枠の設定：ダイアログ】にて非表示にしたい枠線の○をクリックすると、プルダウンになりますので、×に変更します。

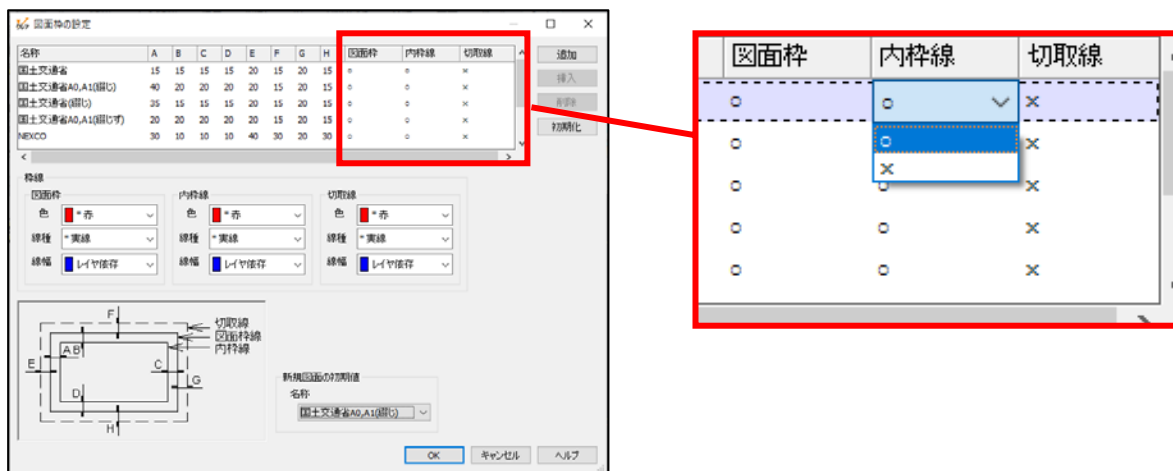

3. [OK] ボタンをクリックし、全てのダイアログを終了します。
- ※手順2で行なった設定が有効になりますので、今後の新規図面は設定通りになります。

新規ファイル（初期値に設定）の場合：V-nas20 シリーズ

1. 『設定－システム－図面枠』コマンドを実行します。
2. 【図面枠の設定：ダイアログ】にて新規図面の初期値で選択されている名称を [図面枠] リストから選択し、[変更] ボタンをクリックします。

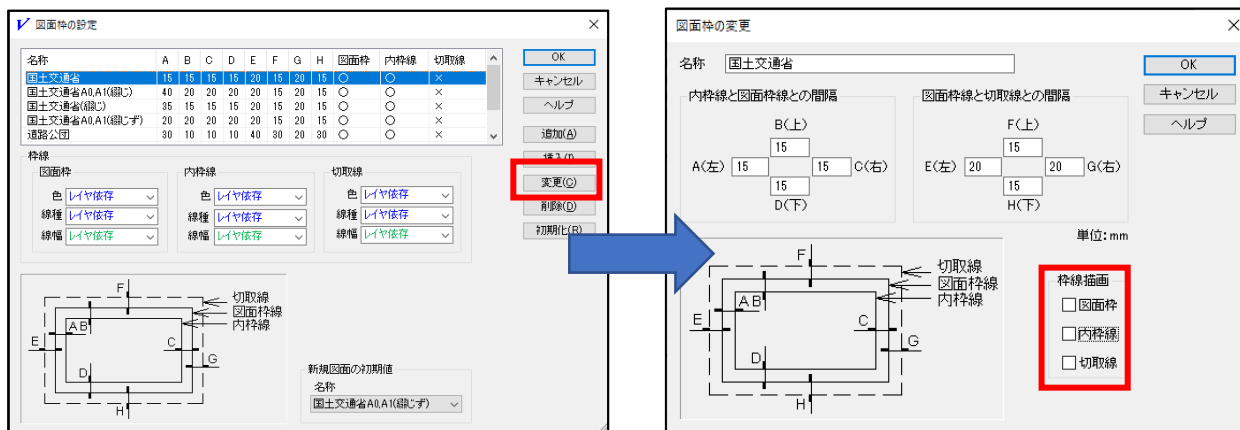

3. 【図面枠の変更：ダイアログ】が表示されますので、“図面枠”“内枠線”“切取線”のチェックを外します。
4. [OK] ボタンをクリックし、全てのダイアログを終了します。
5. 手順3で行なった設定が有効になりますので、今後の新規図面は設定通りになります。