

## 問題

構造物の変更にともない、すでに作図した寸法線を編集したい。

## 対象製品

V-nasClair・V-nasシリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

## 回答

寸法操作による寸法編集を行います。


## 操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[変形] タブ - [寸法操作] カテゴリ - 『寸法操作 - 標準寸法』コマンド

[V-nas クラシックモード]：『変形 - 寸法操作 - 標準寸法』コマンド


例：構造物の高さ寸法を同時に変更します。

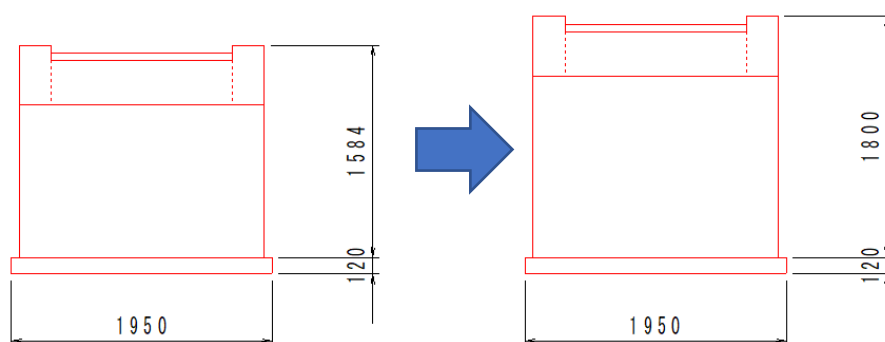


## ○構造物と寸法線を同時に編集する方法

すでに作図されている寸法線の値を操作することで、構造物と寸法線を編集します。

1. 『変形 - 寸法操作 - 標準寸法』コマンドを実行して下さい。
2. 移動する点（×点）を選択し、右ボタンで終了します。

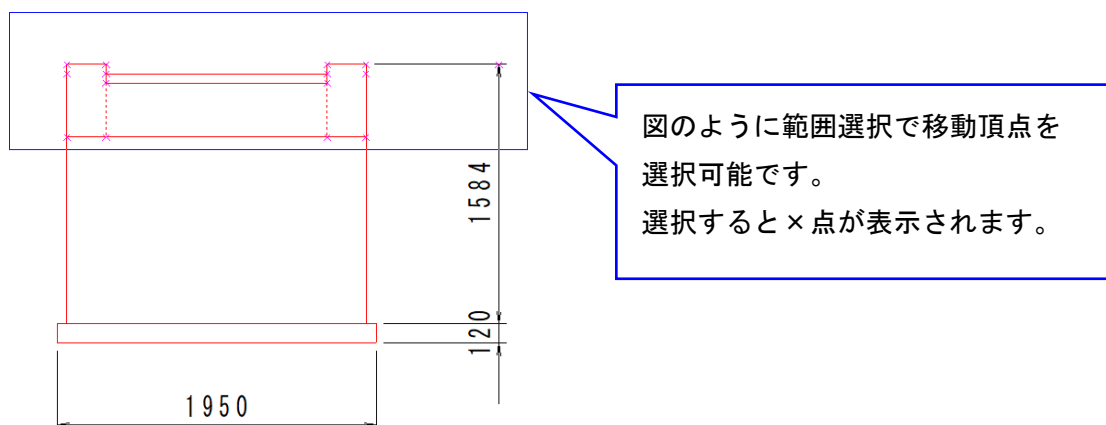

3. 変更する標準寸法（1584 の寸法線）を指示します。
4. 数値入力バーに変更したい寸法値（1800）を入力し、Enter キーを押します。

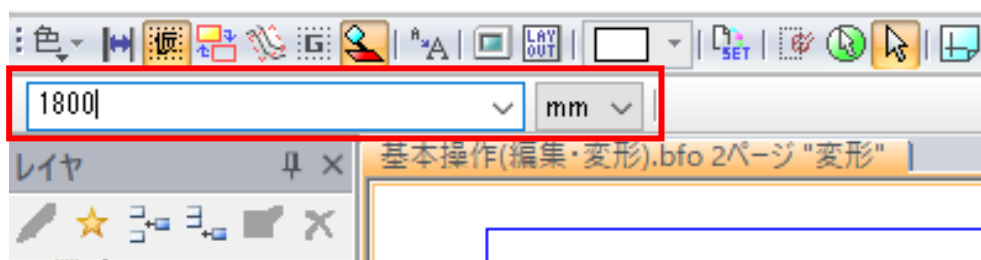

手順 2. で指示した点が 4. で入力した寸法の値に従って移動します。同時に寸法線も編集されます。