

Clair 及び API ランタイムのアップデートについて

1. V-nasClair Ver.2026.1 アップデートに伴う設定について
DENKYO_Kit 端壁構造図プラグインをご利用中の環境で、V-nasClair を Ver.2026.0 →2026.1 に更新した場合、新しいV-nasClair にて端壁構造図を正しく動かすための準備が必要です。

2. 設定ガイド（2ステップ）


API ランタイム（端壁構造図プラグインを実行するための基本プログラム）を最新版にする必要があります。

ステップ 1：API ランタイム最新版のインストール

サイト (https://www.kts.co.jp/support/plugin_denkyo) より「① V-nasClair ランタイム」をダウンロードして実行する（KtsCadApiBundleSetup.exe）。

ステップ 2：メニューを初期化

V-nasClair を起動し、【設定—ユーザー設定—レイアウト】コマンドで「メニュー—初期化」を指示し、OK 終了する。

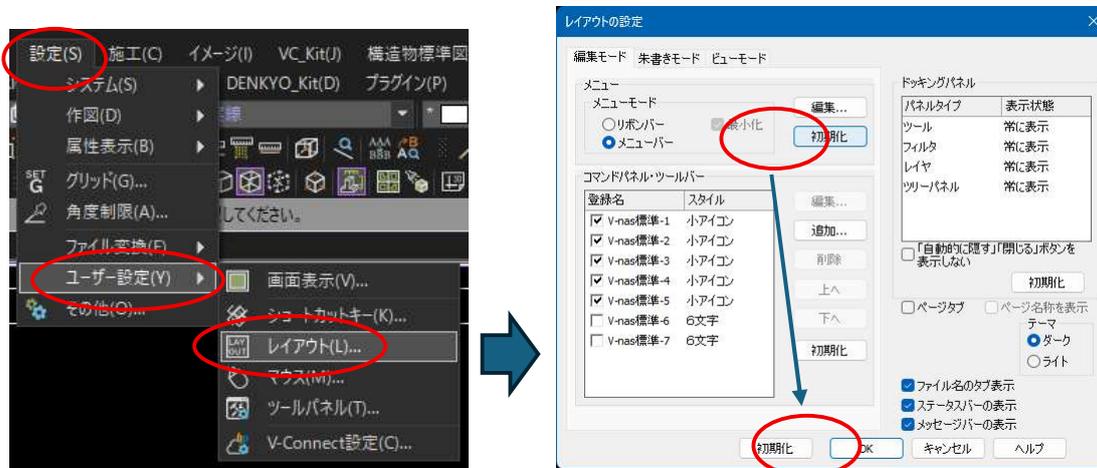

以上で終了です。

V-nasClair の【プラグイン—プラグイン実行】で端壁構造図コマンドが表示されることを確認してください。